

MANUAL DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.



10. CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO: A garantia do produto só será válida com o certificado de garantia devidamente preenchido, o qual deverá ser apresentado junto com a nota fiscal de compra do produto.

CONSUMIDOR

Nome:.....

Telefone: Cidade:..... Estado:.....

DADOS DA COMPRA

Revendedor:.....

Nº Nota fiscal: Data da compra:...../...../20.....

PROBLEMA APRESENTADO

CARACTERÍSTICAS DA INSTALAÇÃO:

Qual o tipo de residência.....Casa Apartamento

Abastecimento de água.....Caixa d'água Direto da rede

Possui disjuntor exclusivo para o chuveiro.....Sim Não

Produzido por Duratex S/A

Rua Antônio Delpizzo Júnior, 2103 - 88702-270 - Tubarão - SC
 CNPJ: 97.837.181/0044-87 - Ins. Est.: 257.350.420
 Fone/Fax: (48) 3621-0500 - Indústria Brasileira
 118156 - 01 - 03/2015

04. OPERAÇÃO

4.1 - RESISTÊNCIA BLINDADA



A ducha tem sua resistência blindada, que após abertura do registro de água pode demorar alguns segundos para chegar a temperatura ideal para seu banho. E ao fechar o registro, o calor acumulado na resistência continua transferindo para a água contida em seu interior.

ATENÇÃO

Este aparelho é equipado com resistência blindada que, devido a sua construção, acumula calor após o registro ter sido fechado e o aparelho desligado. Assim, os primeiros jatos de água poderão estar a uma temperatura acima daquela adequada ao uso, podendo causar queimaduras. Portanto, deixar correr um pouco de água antes do uso.

4.2 - DUCHA



Primeiramente, abra o registro. Depois, retire o lacre de segurança. Para obter menor consumo de energia e água, diminua ao máximo a vazão de água. Gire o botão de controle e regule a temperatura desejada.




+ Quente

+ Frio

OBS.: É permitido trocar a temperatura com a ducha ligada.

4.3 - BABY DUCHA

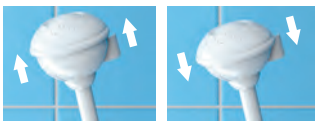

Aberta

Fechada

A baby ducha possui a cabeça móvel para abrir ou fechar o fluxo de água, além de um engate para a mangueirinha.

04. PROTEÇÃO ELETRÔNICA

A ducha é equipada com um sistema proteção eletrônico contra sobreaquecimento. Quando atingir temperaturas acima de 70°C o sensor eletrônico desliga a ducha. E para retornar o funcionamento deverá desligar o disjuntor por 5 segundos. Caso repita o desligamento da ducha, contate nosso serviço autorizado.

05. MANUTENÇÃO

5.2 - LIMPEZA DO ESPALHADOR



- 1 Retire a mangueira da baby ducha do espalhador
- 2 Gire no sentido anti-horário e retire a tampa do espalhador.
- 3 Utilize uma escova com cerdas macias para a limpeza interna e externa desobstruindo os pequenos furos.

Para o fechamento, seguir passos inversos.

- 4 Utilize somente pano úmido para a limpeza, pois o uso de produtos abrasivos ou solventes podem danificar o produto.

06. RECOMENDAÇÕES

- 1) Pode ser ligada em circuitos com disjuntor diferencial ou DR (Dispositivo de proteção de segurança que desarma em caso de fuga de corrente).
- 2) As crianças, pessoas de idade ou física/mentalmente incapazes devem ser supervisionadas na utilização do aparelho.
- 3) O condutor de alimentação elétrica bem como os demais componentes internos do aparelho devem ser substituídos somente pelo fabricante ou assistência técnica autorizada.

07. IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS

Confira no quadro abaixo os principais problemas antes de solicitar a Assistência Técnica.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Ducha não liga ao abrir o registro de água	Disjuntor ou chave fusível desligado Pouca pressão de água	Ligue o disjuntor ou chave fusível Verifique a altura mínima entre a caixa d'água e o aparelho
Baixo fluxo de água	Redutor de pressão dinâmica	Caso sua residência tenha baixa pressão de água inferior a 8 m.c.a. poderá retirar o redutor de pressão presente dentro do engate fácil.
Ducha esquentada pouco	Fiação inadequada	Consulte um profissional habilitado para verificar se os condutores estão de acordo com as especificações contidas neste manual
	Tensão elétrica baixa	Consulte um profissional habilitado para verificar se tensão elétrica esta abaixo dos valores nominais de fornecimento (127V~ ou 220V~-). Em caso positivo, comunique à concessionária de sua região
Disjuntor Diferencial Residual (DR) está desarmando	Sistema de aterramento não adequado	Consulte um profissional habilitado para verificar se sistema de aterramento esta adequado à NBR 5410.
	Mais de um aparelho conectado ao mesmo circuito elétrico	Circuito elétrico deve ser exclusivo para cada ducha
Vazamento na câmara quente	Anel de vedação dobrado	Retire a câmara quente e desamasse o anel. Lubrifique com sabão ou detergente neutro e recoloque novamente.

Caso o problema persista, leve à assistência técnica.

08. CERTIFICADO DE GARANTIA

- 1º - Prazo de garantia total: 12 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante contra defeitos de fabricação e matéria-prima).
- 2º - Esta garantia não abrange defeitos ocasionados por erros de instalação, violação do produto, sobrecarga elétrica, queda do aparelho, instalação de resistência com potência acima do especificado.
- 3º - Caso haja necessidade de reparos no produto dentro do prazo de garantia, procure um serviço autorizado munido da nota fiscal de compra.
- 4º - As despesas decorrentes com instalação, desinstalação do aparelho, assim como o transporte para entrega ou retirada do mesmo em garantia até ao local de serviço autorizados, correrão por conta do consumidor.
- 5º - Caso o consumidor solicite a visita de um técnico do serviço autorizado em sua residência, será cobrado uma taxa de visita, que correrá por conta do consumidor.

09. SAC

Para encontrar uma rede autorizada mais próxima de você, consulte nosso site.

Lembramos que todos os itens deste manual devem ser lidos atentamente, seguindo cada etapa com toda segurança que está sendo solicitada, para que não haja dúvidas quanto a instalação do produto. Para demais esclarecimentos, entre em contato com o SAC Hydra, onde profissionais aptos estarão sempre à sua disposição.



SERVIÇO AUTORIZADO

deca | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue grátis 0800 011 7073 ou
 envie email para sac@hydra.eco.br
 visite nosso site: www.hydra.eco.br

Marca		Hydra					
Modelo		Ducha Eletrônica ND Blindada					
Tensão Nominal		220V~	220V~	220V~	127V~	127V~	127V~
Potência Máxima		6500W	4400W	3500W	5500W	4400W	3500W
Fiação Mínima**		4mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²	10mm ²	6mm ²	4mm ²
Disjuntor		30A	20A	20A	50A	40A	30A
Pressão de Funcionamento	Mínima	10 kPa (1 m.c.a.)					
	Máxima	400 kPa (40 m.c.a.)					
Nº IP(Grau de Proteção)		IP 24					
Distância Máxima do Disjuntor ao Aparelho		30m					

Importante para sua segurança: Para evitar riscos de choques elétricos o fio terra deste produto deve ser conectado a um sistema de aterramento conforme norma NBR 5410. A instalação elétrica e o sistema de aterramento para este produto deve ser executado por pessoa qualificada. A resistividade da água a 22°C não deve ser inferior a 1300 Ωcm.

* Potencia econômica

**Fiação mínima recomendada até 30 metros do disjuntor, para valor acima do mencionado verificar fiação. «O fabricante se reserva o direito de modificar o produto sem aviso prévio.»

RELAÇÃO DOS COMPONENTES E ACESSÓRIOS



Importante: Para a instalação e uso adequado, siga as instruções deste manual. Recomenda-se utilizar os serviços de um técnico especializado.

01. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.1 - DUCHA



Caso a tubulação seja interna na parede utilize um engate fácil prolongado, encontrado na rede de assistência técnica.

- 1 Desligue a energia na chave geral (disjuntor).
- 2 Abra o registro e deixe água correr por alguns instantes, para que a sujeira da tubulação seja removida. Depois, feche novamente.
- 3 Passe a fita veda-rosca no engate de 3 a 4 voltas no sentido horário, cuidando para não obstruir a entrada de água.



Enrosque o engate fácil na parede, respeitando a distância de 5mm da aba até a parede, e com as abas no sentido horizontal.

IMPORTANTE: caso o engate fique frouxo, retire o engate, coloque mais veda-rosca e repita a operação.



Gire a ducha a 90° (posição vertical) e encaixe a ducha no engate fácil, empurrando até encostar na parede.



Após o encaixe, gire a ducha para a posição de uso.

Puxe a ducha para frente para teste de fixação.

1.2 - BABY DUCHA E ACESSÓRIOS



- 1 Limpe e seque bem a superfície onde será aplicado o suporte da mangueirinha.
- 2 Retire a fita adesiva e cole o suporte na parede a distância máxima de 30cm da ducha.

IMPORTANTE: Para uma boa aderência, recomendamos 12 horas de cura. Pode ser fixado com bucha e parafuso não anexo.



Passa a mangueirinha pelo suporte 3 e engate na baby ducha 4. A baby ducha possui um suporte para prender na mangueirinha 5.



Encaixe a mangueirinha na ducha 6 e a haste de controle a distância no botão de controle na ducha 7.

Após concluir todos os passos de instalação, abra o registro e verifique a vedação da ducha.

03. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

A alimentação deve ser um circuito elétrico independente, provido de disjuntor de proteção não excedendo um comprimento de 30m (caso a distância seja superior, utilize condutor de bitola "fiação" solicitado).

AO FAZER A LIGAÇÃO ELÉTRICA NÃO É PERMITIDO O USO DE PLUG E TOMADAS. Para a ducha eletrônica recomendamos utilizar um conector de sindal cerâmico. A utilização do conector contribui para o aumento da vida útil do produto.



Verifique a fiação elétrica e o disjuntor conforme tabela abaixo:

POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FIÇÃO (mm ²)	PROTEÇÃO (A)
6500W	220V	4mm ²	30A
4400W	220V	2,5mm ²	20A
3500W	220V	2,5mm ²	20A
5500W	127V	10mm ²	50A
4400W	127V	6mm ²	40A
3500W	127V	4mm ²	30A

OBS.: Para instalação fase-fase (220V~), utilize disjuntor bipolar. E instalação fase-neutro (127V~ ou 220V~), utilize disjuntor unipolar. Importante para a sua segurança: Para evitar riscos de choques elétricos, o FIO TERRA deste aparelho deve ser conectado a um sistema de aterramento. A instalação deve seguir a norma NBR 5410.



Antes de iniciar a instalação elétrica, verificar se o disjuntor está desligado.



Identifique os fios da sua casa e, logo após, identifique os fios da sua ducha. **OBS.: Caso os fios da sua casa sejam diferentes dos fios da ducha, aconselhamos que chame um técnico para fazer a instalação ou identifique o fio fase através da chave-teste.**

Conecte os respectivos fios a ducha, dando 3 voltas e depois isolando-os com fita isolante.